

カンタン設定ガイド

基本は
 コシだけ!
 カンタン♪

※こちらは基本の使い方ガイドとなります。その他の詳細は、本体に付属する説明書をお読み下さい。

1 電源を入れる

カンタン3step♪

この2つを用意

●本体



●AC電源アダプター




〈本体裏面〉



フォトスタンド棒を
 手前に引き出して、
 フレームを立てます。

① 付属のACアダプターを、
 本体と、ご家庭のコンセントに繋ぐ。


〈本体裏面〉

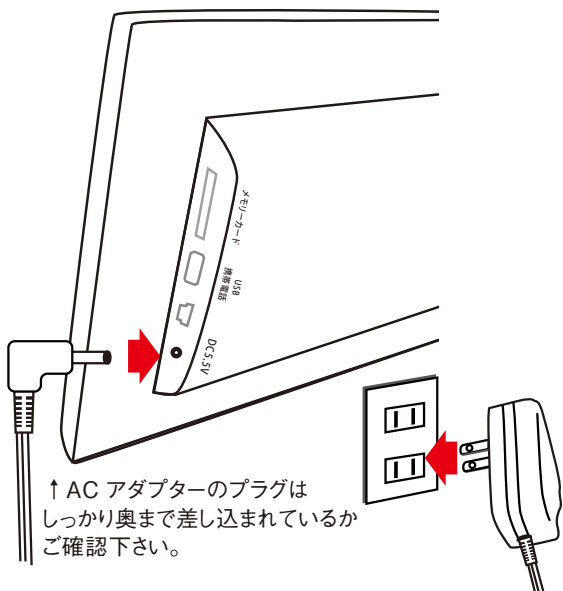

↑ ACアダプターのプラグは
 しっかり奥まで差し込まれているか
 ご確認下さい。

② 本体の裏面にある
 電源ボタンを2秒ほど
 長押しする。

〈本体裏面〉

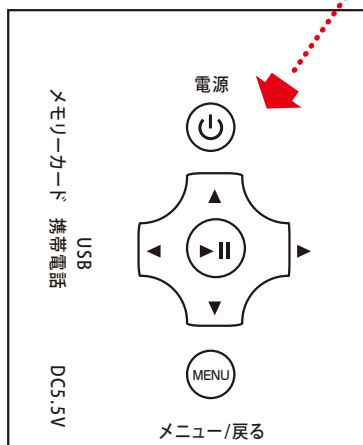


↑ リモコン以外に本体の裏面にある
 矢印・決定・メニューボタンでも操作できます。

③ スライドショーが
 自動再生される♪

15秒で次の写真に変わります。
 (1枚の表示時間の設定は変更可能)

最初の数秒はロゴマーク等が出るので、ス
 ライドショー開始まで暫くお待ち下さい。

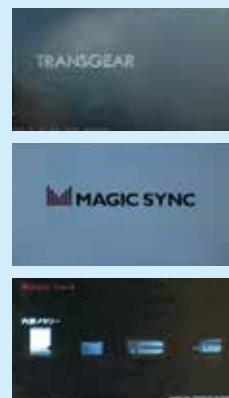

↑ 一番下の画面でそのまま止まっ
 ている場合は、【内蔵メモリー】を選択し
 て「決定」ボタンを押して下さい。

リモコンの
 メニュー説明
 詳細設定は
 次ページに!

②以降は、リモコンで電源のオンオフができます。
 但し、ACアダプターの電源を抜いて終了した場合は、本体の電源ボタンで起動して下さい。

2 リモコンを使う前に

① 本体と電池の接触部分に
 プラスチックの透明シートが
 挟んであります(出荷時)。
 矢印の方向に抜いてから
 お使い下さい。




↑ 透明シートを外さないと
 作動しないのでご注意を。

電池交換
 したい時は

→ 円周にフチがある面を
 リモコン上部向きにセット

② 本体に電池ケースが
 きちんと収まっているか
 確認して下さい。




電池が切れたら、リチウムボタン電池
 「CR2025」と交換して下さい。

※家電量販店で取り扱っています。

右側の溝部分が
 キレイに本体に
 収まるように
 カチッと、押して下さい。

← 円周にフチがない面(+)が、
 リモコン下部向きに。

③ 使用する時は、
 本体の受光部に
 向けて下さい。

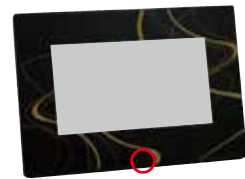

フレームの下の
 中央部分に、リモコン
 受光部があります。
 ここに向けていないと
 反応しません。

